


セーフアイ® 施工マニュアル

①大塚刷毛製造株式会社

1. 施工面をブラシ・刷毛等で清掃し、ゴミ・水分・汚れをよく取り除きます。

- ・ 湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けて下さい。

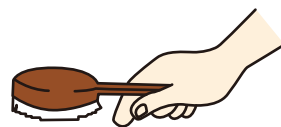

2. 専用接着剤『ネオセーフコン』の主剤Aと硬化剤Bを1:1(重量)の割合で十分に混合します。

- ・ 冬期の可使時間は10℃にて約30分、夏期は30℃にて約10分です。必ず時間内に施工を終了して下さい。




(特に冬期5℃以下での施工は避けて下さい)

- ・ 混合不足は硬化不良の原因となりますので、主剤(白)と硬化剤(グレー)の色が均一(ライトグレー)になるまで良く混合して下さい。
- ・ 1kg(1セット)以上の分量を同時に混合しないで下さい。 常温硬化性の接着剤なので夏場は急速に硬化します。



3. セーフアイ側面の凹みを持ち、混合した接着剤を裏面全体にまんべんなく塗ります。目安として厚み2~3mmに塗布して下さい。

- ・ 専用接着剤「ネオセーフコン」1kgあたり約20個設置出来ます。(1個あたり50~60g)

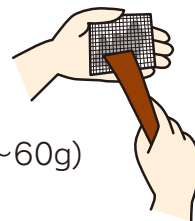

4. セーフアイを正しい位置に置き、強く押さえつけて下さい。押さえつける事により、接着剤がセーフアイの周り及び裏面の格子状の空間に入り込み、縁石のコンクリートと噛合い効果により強固な接着硬化が得られます。

- ・ 硬化時間は冬期で約5時間、夏期で約1時間程かかります。その間は手を触れないで下さい。
- ・ 反射面を接着剤等で汚さないように注意して下さい。



○ 施工可能対象材

- ・ コンクリート(打設直後のコンクリートはアルカリ分が湧出している為に不可)
- ・ アスファルト・セラミック(素焼きのタイル、レンガ)・鉄部(塗装面への接着は、時間経過後塗装面ごと剥落する場合があります)・木部。

○ 施工不可能対象材

- ・ アルミ・ステンレス・メッキ(含：亜鉛メッキ、樹脂メッキ)・セラミック(釉薬を施したタイル、レンガ)・ゴム、ウレタン等軟質系の部材。
- ・ PP/PE等材質名の頭にポリ系統の名称が付くプラスチック。

○ 白線上の施工について

- ・ 溶着溶融式及び常温を含むペイント上に施工した場合、はがれの原因になります。施工の際は白線をはつる等、必ず下地処理をして下さい。

○ セーフアイ専用接着剤「ネオセーフコン」使用の注意点

- ・ 接着剤の取扱いは、施工マニュアル記載事項を遵守して下さい。また開封品・未開封品を問わず、冷暗所にて保管して下さい。
- ・ 接着剤は製造後の経過時間よりも、保管条件(温度・乾燥度・湿度等)により品質への影響が左右されます。本製品の特殊チューブは呼吸をしています。結果としてチューブ表面に接着剤に含まれる水分が滲み出て来た製品は耐用期間が終了した物とみなし、使用を控えてください。